ماشین لباسشویی اتوماتیک درب از بالا

دفترچه راهنمای فارسی

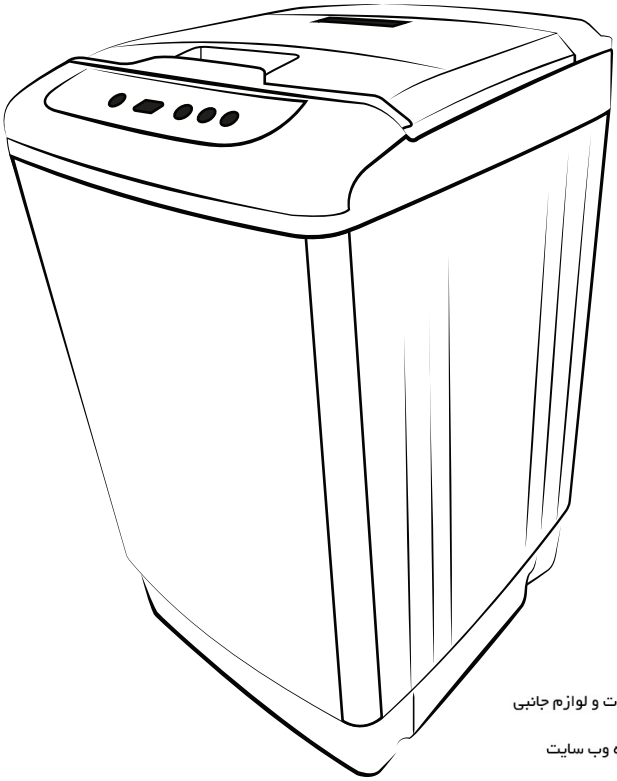

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات و لوازم جانبی

و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به وب سایت

www.Ariantamir.com مراجعه نمایید .

یا با مرکز خدمات آرین تعمیر ۰۵۱۳۲۷۱۷۲۷۲ تماس بگیرید.

دفترچه راهنما را مطالعه بفرمایید.

لطفاً قبل از استفاده، تمام دستورالعمل‌ها و توضیحات نصب را مطالعه نمایید.
دستورالعمل‌ها را به دقت دنبال کنید.
راهنمای کار با دستگاه را جهت استفاده بعدی در دسترس داشته باشید. در صورتی که دستگاه فروخته یا منتقل شد، مطمئن شوید که صاحب جدید راهنمای کار با دستگاه را دریافت می‌کند.

www.Ariantamir.com

فهرست

نکات ایمنی ۱
سخنی با خریدار ۲
ویژگیهای ماشین لباسشویی شما ۲
مشخصات فنی دستگاه ۳
لوازم اضافی ۳
نام قسمت های مختلف دستگاه ۴
مراحل نصب ۶
روشن کردن لباسشویی ۷
پنل ۹
تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی ۱۱
عیب یابی ۱۲
خطاهای لباسشویی ۱۳
نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول ۱۴

خریدار محترم:

از شما برای انتخاب ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک متشکریم. برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه از ماشین لباسشویی جدیدتان، لطفا کمی وقت بگذارید و تمام دستورالعمل های ساده این راهنما را بخوانید.

جهت ایمنی و جلوگیری از شوک الکتریکی حتما پس از استفاده از ماشین لباسشویی شیرهای ورودی آب به دستگاه را بسته و دو شاخه را از پریز خارج نمائید.

www.Ariantamir.com

سخنی با خریدار

باز کردن بسته بندی محصول

پس از باز کردن تسمه ها دو طرف کارتن را بگیرید و به طرف بالا بکشید و چون کارتن بدون کف می باشد براحتی برداشته می شود. سپس یونولیت های اطراف ماشین لباسشویی را در آورید، ماشین لباستشویی نباید در جایی قرار گیرد که سرما به صفر درجه سانتیگراد یا کمتر از آن برسد چنانچه این امر امکان پذیر نباشد باید پمپ تخلیه ماشین را از آب کاملا خشک کرد.

توجه

یونولیت اطراف محصول به صورتی طراحی شده که علاوه بر محافظت از نقاط حساس مانند کنترل پنل و کفی محصول، از تکان خوردن و ضربه دیدن دیگ و موتور محصول جلوگیری می کند.

لطفا در صورت امکان یونولیت های محصول را برای جابجایی و حمل و نقل در آینده نگه داری کنید.

توصیه سودمند

برای بهره برداری از ماشین خود توصیه می کنیم البسه هایی مانند ملحفه و رومیزی های کتانی را به صورت باز (مچاله نشده باشد) در ماشین قرار دهید.

دکمه های شل را محکم نمایید و قبل از شستن بدوزید .

البسه را بر حسب جنس و بافت انتخاب نمایید.

www.Ariantamir.com

ویژگی های ماشین لباسشویی شما

مصرف انرژی پایین این دستگاه را از سایر ماشین های لباسشویی متمایز نموده و در کاهش هزینه آب و برق نقش بسزایی دارد.

این دستگاه با مصرف پودر کم قادر به شستشوی انواع لباس به میزان ظرفیت مشخص می باشد.

دارای ۱۵ برنامه ی با عیب یابی هوشمند و صفحه نمایش LED

قابلیت اضافه کردن البسه در حین شستشو

قابلیت تنظیم سطح آب

دارای پمپ تخلیه، فیلتر پرزگیر و شیر برقی

بدون لرزش در حین عملکرد خشک کن

قابلیت انتخاب زمان شستشو جهت لباس های مختلف

مشخصات فنی دستگاه

نوع دستگاه	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
ظرفیت شستشو	7 کیلوگرم
ولتاژ/ فرکانس	220ولت / 50 هرتز
وزن دستگاه (بدون کارتن)	27 کیلوگرم
ابعاد دستگاه	530*530*920 میلی متر

www.Ariantamir.com

لوازم اضافی

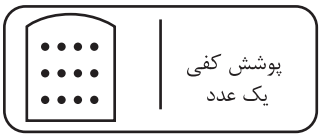

نام قسمت های مختلف دستگاه

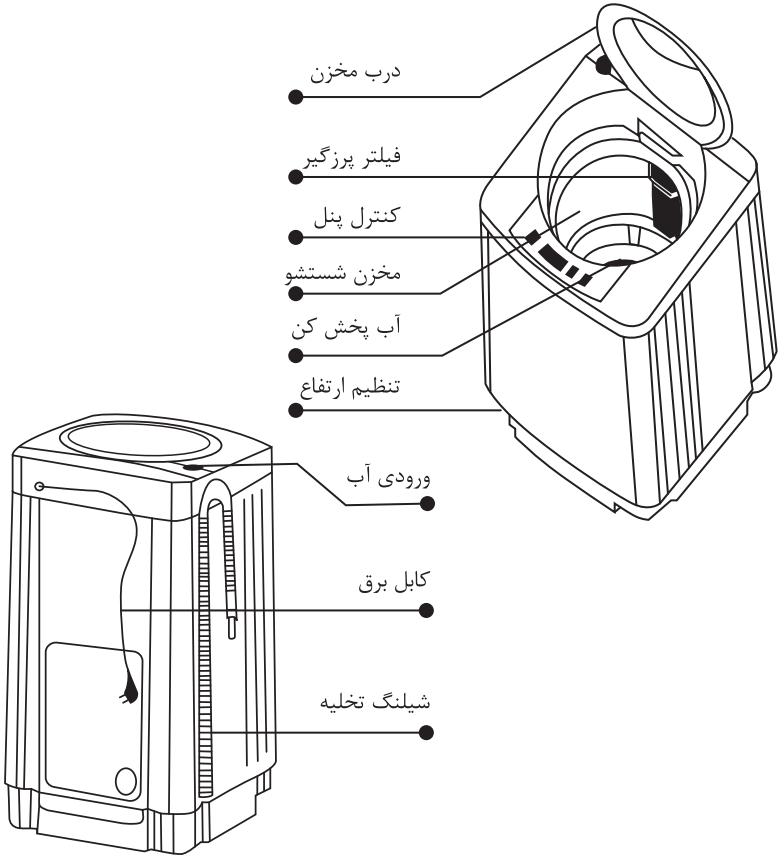

www.Ariantamir.com

مراحل نصب

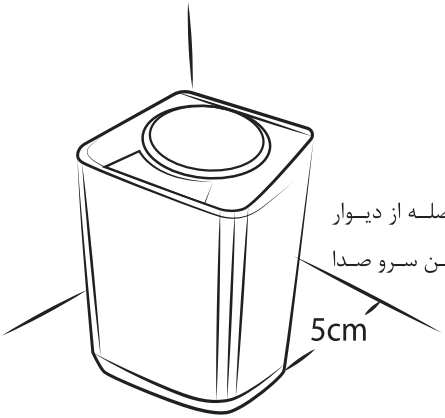

مرحله اول

ماشین را روی سطح صاف و تراز قرار دهید

(حداکثر زاویه مجاز ۲ درجه می باشد)

_ ماشین را حداقل با ۵ سانتی متر فاصله از دیوار قرار دهید تا در حین چرخش خشک کن سرو صدا ایجاد نشود.

مرحله دوم

فوم های بسته بندی را به طور کامل از ماشین لباسشویی جدا کنید.

مرحله سوم

پوشش کفی را نصب کنید .

مطابق تصویر، ماشین لباسشویی را از پهلو روی زمین (سطح نرم) قرار داده و پوشش کفی را در جای خود محکم کنید.

مرحله چهارم

پایه تنظیم ماشین لباسشویی را با دقت تنظیم فرمایید.

*بدین ترتیب که ابتدا پایه ر ا بلند کرده و سپس مهره تنظیم را شل کنید و بعد از تنظیم ارتفاع پایه سطح بالای لباسشویی را تکان دهید. در این حالت نباید لباسشویی روی سطح لغزندگی داشته و یا تکان بخورد.

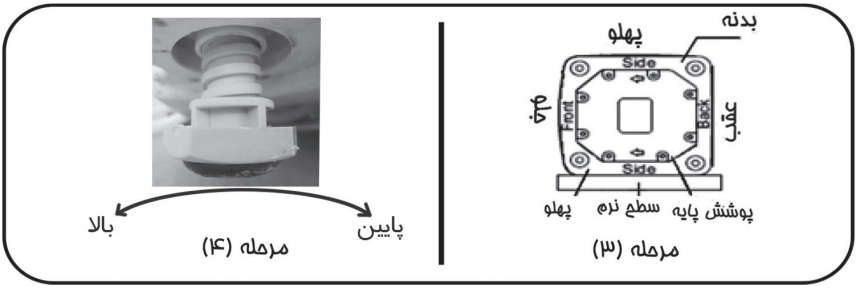

www.Ariantamir.com

مرحله پنجم

وصل کردن شیلنگ ورودی آب به لباسشویی

مرحله ششم

وصل کردن شیلنگ ورودی به شیر آب

*جریان آب را باز کنید و مطمئن شوید که آب از سر شیر، اتصالات و شیلنگ نشت نمی کند، اگر آب نشت می کند مراحل قبل را تکرار کنید.

اخطار

در صورتی که آب نشت می کند از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. چون کاری ممکن است باعث شوک برقی و یا برق گرفتگی شود.

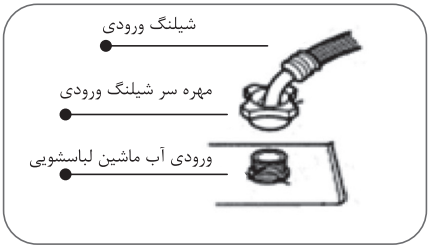

مرحله هفتم

سر خمیده ی شیلنگ تخلیه را داخل لوله ی فاضلاب متصل نمایید. توجه داشته باشید لوله کشی این گونه فاضلاب ها دارای پیچ و خم تند نباشد. در صورت استفاده از طریق فوق باید مواظب بود که سر شیلنگ به هیچ وجه داخل آب تخلیه شده غوطه ور نشود و برای فاضلاب اساسی و دائمی باید لوله ای استفاده کرد که قطر داخلی آن حداقل چهار سانتیمتر باشد. در هر صورت ارتفاع فاضلاب از زمین بایستی ۶۰ سانتیمتر باشد.

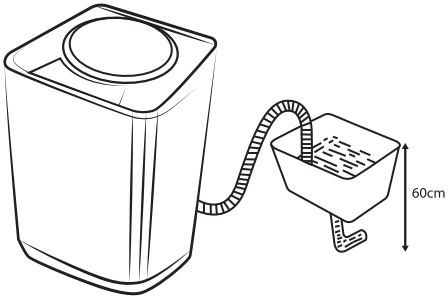

www.Ariantamir.com

روشن کردن لباسشویی

مرحله اول

دو شاخه را به پریز برق بزنید.

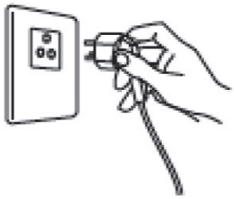

مرحله دوم

قبل از قراردادن لباس در دستگاه، مواد شوینده را در مخزن بریزید.

مرحله سوم

لباس هارا با توجه به ظرفیت ماشین لباسشویی، داخل آن قرار دهید و درب آن را ببندید.

**لباس ها را بررسی کنید تا از وارد شدن اشیاء خارجی به مخزن جلوگیری شود.

** ماشین لباسشویی را زیاد پر نکنید. در غیر این صورت لباس ها به خوبی شسته نمی شوند.

از جدول زیر می توانید جهت برآورد وزن لباس های کثیف استفاده کنید.

البسه	وزن
جین	تقریبا ۸۰۰ گرم
لباس کار	تقریبا ۱۱۲۰ گرم
کت و ژاکت	تقریبا ۸۰۰ گرم
پیراهن، تیشرت و	تقریبا ۲۰۰-۱۸۰ گرم
ملحفه	تقریبا ۶۰۰ گرم
جوراب، لباس زیر	تقریبا ۷۰-۵۰ گرم

www.Ariantamir.com

پنل

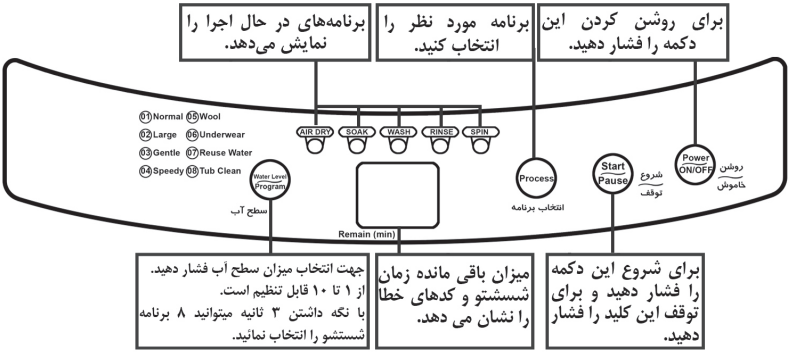

مرحله چهارم
انتخاب برنامه شستشو

۱) کلید Power (خاموش/ روشن) را فشار دهید.

۲) با استفاده از کلیدهای Process و Program \ Water Level می توانید با توجه به نوع و حجم لباس برنامه شستشو دلخواهتان را انتخاب نمایید.

* کلید Process

با استفاده از این کلید می توانید یکی از هفت برنامه شستشو جدول زیر را انتخاب نمایید.

وضعیت نمایشگر ها	موارد کاربرد	برنامه های شستشوی قابل انتخاب	زمانهایی که با فشار دادن دکمه "PROCESS" نشان داده می شود
سه نمایشگر روشن : SPIN, RINSE, WASH	برای استفاده های معمولی	شستشو ، آبکشی ، خشک کردن	38
چهار نمایشگر روشن : SPIN, RINSE, SOAK, WASH	برای لباسهای کثیف	خیس خوردن ، شستشو ، آبکشی و خشک کردن	53
یک نمایشگر روشن : WASH	وقتی از مواد شوینده چندین بار استفاده می کنید	شستن	14
دو نمایشگر روشن : RINSE, WASH	زمانی که نیاز به خشک کردن نیست	شستن ، آبکشی	31
دو نمایشگر روشن : RINSE , SPIN	زمانی که لباسها با دست شسته شده است و نیاز به آبکشی و خشک کردن دارند	آبکشی ، خشک کردن	24
یک نمایشگر روشن : SPIN	زمانی که با دست لباسها شسته و آبکشی شده اند و نیاز به خشک کردن دارند	خشک کردن	7
یک نمایشگر روشن : AIR DRY	خشک کردن لباس ها		30

www.Ariantamir.com

*کلید Program \ Water level

با استفاده از این کلید می توانید یکی از هشت برنامه شستشو جدول زیر را انتخاب نمایید.

برای انتخاب برنامه باید این کلید را سه ثانیه نگه دارید و با فشردن همان کلید بعد از سه ثانیه عبارت 01الی 08 روی صفحه LED نشان داده خواهد شد و از جدول زیر مطابق اعداد برنامه دلخواه را انتخاب نمایید.

شرح اعداد با زمان و نوع فرایند در جدول زیر مشخص است. روی این نوع برنامه بطور خودکار آب روی سطح میانگین 6 انتخاب شده که شما نیز می توانید آن را به دلخواه تغییر دهید.

وضعیت نمایشگر ها	موارد کاربرد	برنامه های اجرائی	اعدادی که روی نمایش داده خواهد شد
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	شستشو معمولی	۳۸ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	01
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس‌های بزرگ	۴۶ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	02
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس‌های ظریف	۳۳ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	03
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	شستشو سریع ۱	۲۱ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	04
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس‌های پشمی	۳۸ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	05
سه نمایشگر روشن : WASH, RINSE, SPIN	لباس‌های زیر	۴۸ دقیقه شستشو- آبکشی خشک کردن	06
یک نمایشگر روشن : WASH	استفاده محدود از اب و شوینده	۳۲ دقیقه شستشو	07
دو نمایشگر روشن : WASH, SPIN	تمیز کردن مخزن : مواقعی که دیگ ماشین لباسشویی شما دچار آلودگی شود برای شستشو و جلوگیری می توانید از این برنامه استفاده کنید. (جهت نتیجه گیری بهتر نصف پیمانه مواد شوینده بریزید)		08

مرحله پنجم
انتخاب سطح آب (Water Level)

*سطح آب مورد نیاز را با توجه به نوع و میزان لباس انتخاب کنید.

** در طول برنامه شستشو در صورتی که نیاز به آب بیشتری بود, با فشار دادن کلید Pause شستشو را متوقف کرده و سپس با انتخاب Water Level سطح آب را (از ۱ تا ۱۰) انتخاب کنید.

*سطح آب بطور خودکار در حالت (میانگین سطح ۶) انتخاب شده که می توانید با کلید سطح آب آن را از ۱ تا ۱۰ تنظیم کنید.

www.Ariantamir.com

مرحله ششم
روشن کردن (Start)

درب لباسشویی را بسته و دکمه (Start/Pause) شروع/ توقف را فشار دهید.

مرحله هفتم
اتمام کار

*وقتی عملیات شستشو تمام شد, دستگاه هشدار (Alarm) می دهد و به طور خودکار خاموش می شود.

نکات ایمنی

برق و سیم ارت

این دستگاه دارای کابل برق ارت دار می باشد لطفا در ساختار آن تغییری ایجاد نشود.

پریز برق باید حتما دارای سیم ارت باشد اگر چنین نیست به افراد متخصص برای اتصال آن مراجعه کنید.

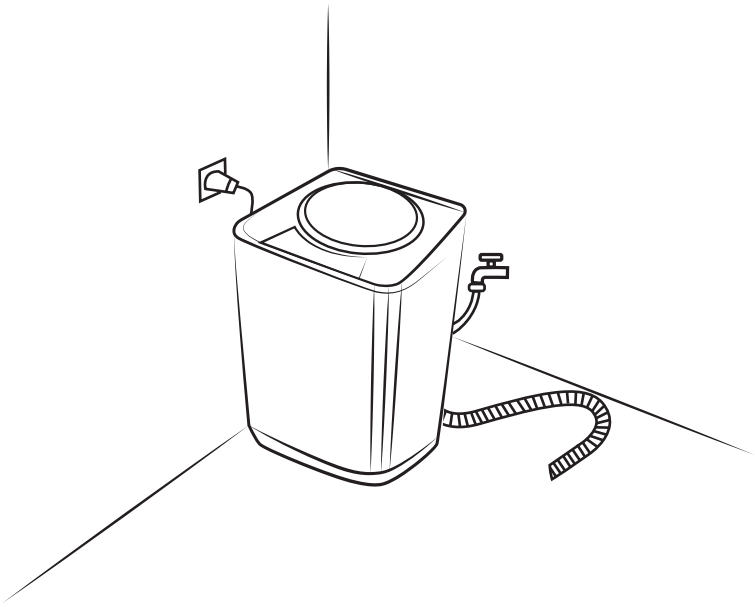

www.Ariantamir.com

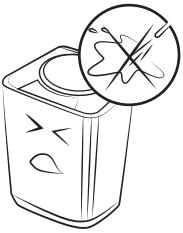

آب را روی سوئیچ های ماشین نریزید.

ماشین را در محیط مرطوب قرار ندهید.

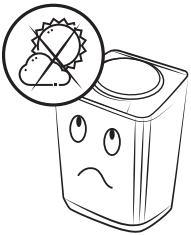

ماشین را در معرض تابش مستقیم نور خورشید و یا باران قرار ندهید.

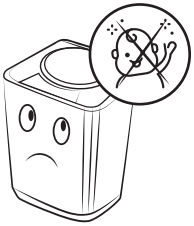

به بچه ها اجازه ندهید با ماشین لباسشویی بازی کنند

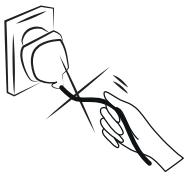

با کشیدن سیم , دو شاخه را از پریز خارج نکنید.

در محل های سرد آب داخل لباسشویی را به صورت کامل تخلیه کنید.

آب بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد به داخل لگن شستشو نریزید.

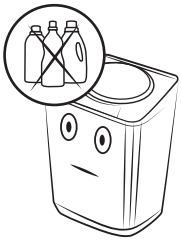

ماشین لباسشویی را با مواد حلال و نفتی تمیز نکنید

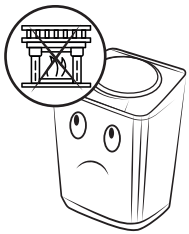

ماشین لباسشویی را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.

www.Ariantamir.com

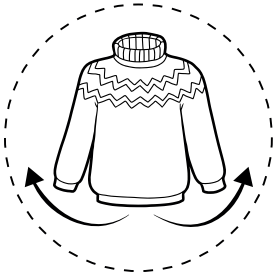

لبـاس هـای پـرزدار را پـس از پشـت و رو کـردن داخـل ماشـین قرار دهید.

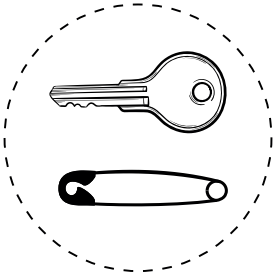

مطمئـن شـوید کـه اشـیایی نظیـر کلیـد، سـنجاق و سـکه در داخـل لباس ها نباشند.

لبـاس هـای روغنـی و رنـگ شـده را جداگانه بشوئید.

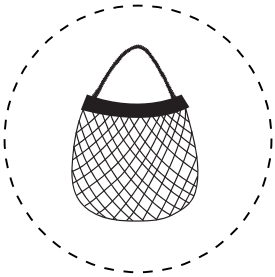

لبـاس هـای ظریـف را داخـل توری قرار دهید.

تمیز کردن و نگهداری ماشین لباسشویی

-بعـد از عملیـات شستشـو، مخـزن را از لکـه و اجسـامی ماننـد دکمـه، اجسـام اضافـی کامـلا تمیـز نموده و درب لباسشویی را باز گذاشته تا رطوبت آن خارج شود.

-هر چند وقت یکبار فیلتر ماشین لباسشویی را تمیز کنید.

www.Ariantamir.com

عیب یابی

ممکن است ماشین لباسشویی شما به دلایلی خوب کار نکند. در این مواقع قبل از تماس با واحد خدمات پس از فروش به جدول زیر رجوع نموده و به نکات ذکر شده توجه فرمایید.

عیب	علت عیب	رفع عیب
لباس ها کامل پاکیزه و تمیز نمی گردند	استفاده کم از مواد شوینده	از مواد شوینده قوی تر یا بیشتر استفاده کنید
	استفاده بیش از ظرفیت دستگاه	مقدار لباس را کم کنید
نشتی آب	رابط شیلنگ ورودی (محل اتصال با شیر آب) به صورت محکم و کامل بسته نشده است .	بررسی اتصالات
	محل اتصال شیلنگ ورودی به لباسشویی شل شده است.	محکم کردن اتصال شیلنگ ورودی به لباسشویی
صدا می دهد و یا لرزش زیادی دارد	لباسشویی روی یک سطح هموار قرار نگرفته است.	بررسی محل قرار گیری لباسشویی و کنترل تراز بودن آن
	پایه های لباسشویی تنظیم نمی باشد .	تنظیم پایه های لباسشویی
	لباس ها به طور نامنظم درمخزن لباسشویی قرار دارد.	لباس ها را به صورت منظم داخل لباسشویی قرار دهید تا آن به راحتی بالانس شود.
چرخش در حین کار متوقف شود	مقدار لباس بیش از حد مجاز می باشد.	مقدار لباس را کم کنید.
	مکان قرار گیری لباسشویی تراز نمی باشد.	بررسی و تراز کردن لباسشویی
آب وارد نمی شود	فشار آب کافی نمی باشد.	–
	شیلنگ ورودی مسدود می باشد.	تمیز کردن فیلترهای شیلنگ ورودی
	شیر آب به طور کامل باز نیست.	باز کردن کامل شیر آب
دستگاه کار نمی کند/ صفحه نمایشگر خاموش می باشد	برق قطع می باشد.	–
	دوشاخه از پریز در آمده است	دو شاخه را به درستی وارد کنید .
	پریز خراب می باشد .	توسط متخصص پریز را تعمیر کنید.
	دوشاخه خراب می باشد.	دو شاخه توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش تعویض گردد .
	کلید POWER روشن نشده است .	کلید POWER را روشن کنید.
تخلیه انجام نمی شود	شیلنگ تخلیه مسدود است.	جسم خارجی را از شیلنگ تخلیه خارج کنید .
	شیلنگ تخلیه بالاتر از ۶۰ سانتی متر قرار دارد.	شیلنگ تخلیه را در ارتفاع ۶۰ سانتی متری یا پایین تر قرار دهید.
	فیلتر پرزگیر آشغال گرفته است .	تمیز کردن فیلتر

www.Ariantamir.com

خطاهای ماشین لباسشویی

اگـر مشـکلی در کارکـرد ماشـین لباسشـویی بوجـود آیـد یـک علامـت اخطـار روی نمایشـگر دسـتگاه ظاهـر مـی شـود کـه جـدول زیـر شـما را راهنمایـی مـی کنـد. لطفـا بررسـی هـای لازم را انجام دهید.

کد خطا	دلیل	راه حل
E_1	ورودی آب بیشتر از ۲۰ دقیقه طول می‌کشد	شیر ورودی آب را کنترل کنید فشار ورودی آب کم است.
E_2	تخلیه آب مخزن بیشتر از ۵ دقیقه طول می‌کشد	مطمئن شوید شیلنگ خروجی توسط شیء خارجی مسدود نباشد.
E_3	باز شدن درب حین فرآیند خشک کن - شستشو	درب را ببندید
E_4	عدم تعادل بار (لباس)	لباس‌ها را جابجا کنید
E_6	خطای سنسور آب	تماس با سرویس کار مجاز

www.Ariantamir.com

نکات مهم و قابل توجه مربوط به ضمانت نامه محصول

در صورتیکه ضمانت نامه کالای خریداری شده توسط نمایندگی مجاز شرکت پاک سرویس تکمیل شده باشد، محصول به مدت 24 ماه از تاریخ نصب گارانتی می گردد.

هنگام خروج طولانی مدت از منزل شیرهای ورودی آب باید بسته شود.

مشتری موظف است از سلامت ظاهری دستگاه خود (خط و خش و ضرب دیدگی بدنه و اجزای ظاهری) به هنگام تحویل از فروشنده اطمینان حاصل نماید زیرا شرکت پاک سرویس هیچگونه تعهدی جهت سلامت ظاهری دستگاه پس از تحویل گرفتن محصول از فروشگاه را ندارد .

لطفا کارت گارانتی تا پایان مدت زمان ضمانت نگهداری شود.

جهت دریافت خدمات گارانتی، فقط با شماره خدمات پس از فروش پاک سرویس، با شماره ۱۶۰۸ تماس حاصل فرمایید.

مواردی که موجب نقض گارانتی می شود عبارتند از :

سهل انگاری و حمل نادرست و اشکالاتی که در اثر استفاده غیر اصولی مصرف کننده پیش بیاید.

نصب محصول در حمام یا هر مکان مرطوب دیگر.

در صورتی که هرگونه جابجایی پس از نصب یا واگذاری به غیر بدون هماهنگی با مرکز خدمات مشتریان صورت گیرد ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

در صورتی که تعمیرات یا نصب توسط نمایندگی های غیرمجاز انجام شود، دستگاه از گارانتی خارج می شود.

www.Ariantamir.com

گواهی ضمانت محصول

واحد خدمات پس از فروش این شرکت تعمیر یا جایگزینی قطعات را به صورت رایگان در طی مدت ضمانت انجام خواهد داد.

برای استفاده از امتیازات این ضمانت نامه شما باید مدارک و مستند در خصوص خرید این دستگاه و اینکه براساس دستور العمل های دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه کنید.

این ضمانت نامه باعث تاثیر قرار گرفتن حقوق مدون و اجتماعی شما نمی باشد و نمایندگی شرکت مسئولیتی در قبال مواردی که در خصوص استفاده این کالا در دفترچه راهنمای آن قید نشده است را ندارد.

www.Ariantamir.com

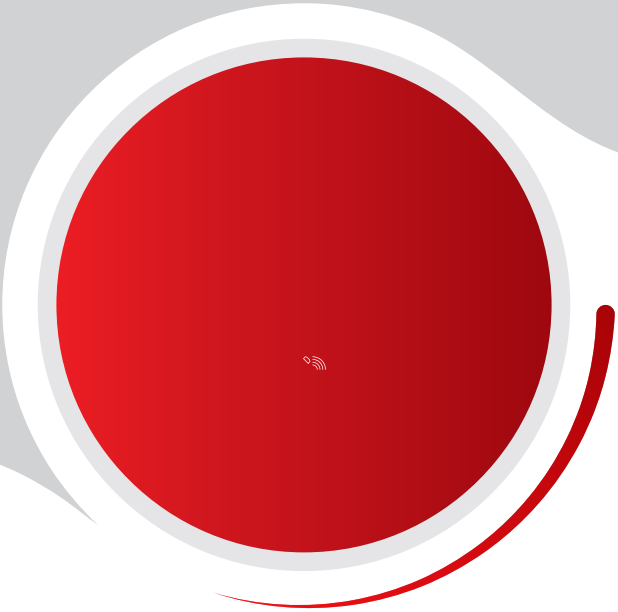

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات و لوازم جانبی

و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش به وب سایت

www.Ariantamir.com مراجعه نمایید .

یا با مرکز خدمات آرین تعمیر ۰۵۱۳۲۷۱۷۲۷۲ تماس بگیرید.