



Dishwasher

Catalog

January 2025

فناوری IOT:


اینترنت اشیا (IOT) پلی است که دنیای فیزیکی و دیجیتال را به هم متصل می‌کند، جایی که دستگاه‌ها و وسایل مختلف از جمله لوازم خانگی به اینترنت وصل می‌شوند و با استفاده از نرم افزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته به تبادل اطلاعات می‌پردازند.

مجهز بودن به فناوری IOT، مدیریت و کنترل هوشمندانه‌تر را فراهم می‌آورد و باعث افزایش راحتی و کارایی در زندگی روزمره می‌شود.

فناوری IOT در ماشین ظرفشویی‌های استوا:

با استفاده از قابلیت IOT امکان اتصال ماشین ظرفشویی استوا به تلفن همراه از طریق اینترنت و اپلیکیشن فراهم می‌شود. شما می‌توانید پس از اتصال محصول به اینترنت (Wi-Fi)، با استفاده از اپلیکیشن نصب شده در تلفن همراه خود، ماشین ظرفشویی را از راه دور کنترل نمایید و از امکانات زیر استفاده کنید:

- (۱) راه اندازی و یا توقف ماشین ظرفشویی
- (۲) انتخاب برنامه مورد نظر برای شستشو
- (۳) پیشنهاد برنامه مناسب با توجه به میزان کثیفی ظروف
- (۴) تغییر برنامه شستشو
- (۵) دریافت هشدارهای لازم برای سرویس به موقع ماشین ظرفشویی
- (۶) پشتیبانی آنلاین دستگاه توسط واحد خدمات انتخاب سرویس

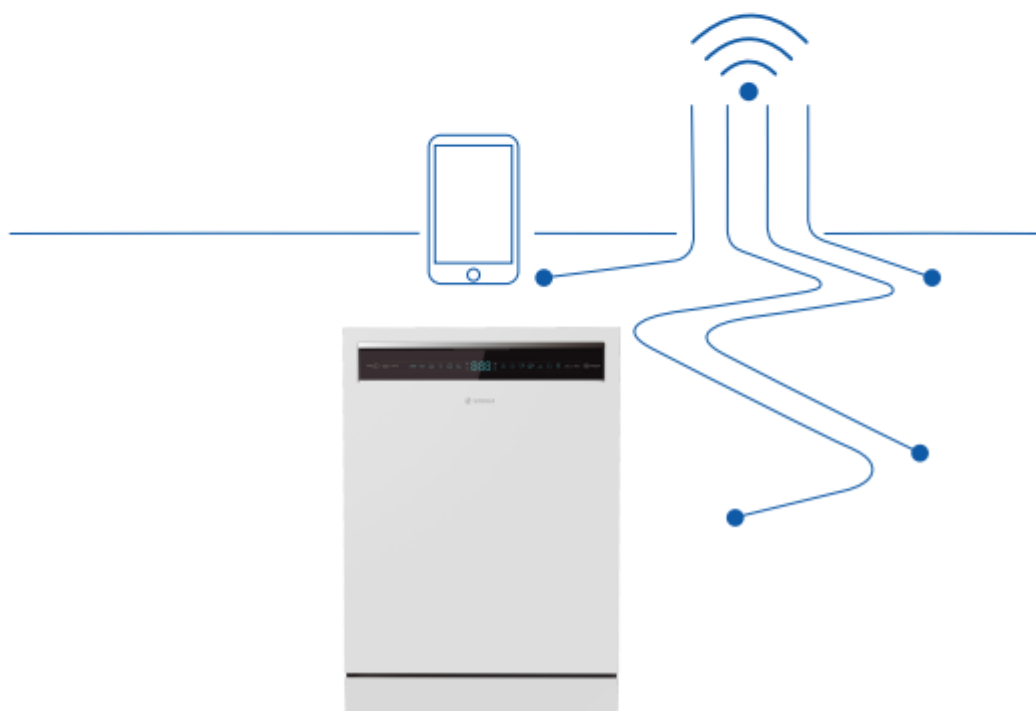

- سفید، نقره ای
- مجهز به فناوری IOT
- ظرفیت ۱۴ نفره و ۱۵۰ پارچه
- میزان مصرف آب ۱۰ لیتر
- رتبه انرژی A+++
- ۷ برنامه شستشو
- باز شدن درب به صورت خودکار
- شستشوی بهداشتی
- شستشوی نیم ظرفیت
- اختصاص زمان کمتر برای شستن ظروف
- خشک کن اضافی
- قابلیت ذخیره برنامه دلخواه
- سبد میانی با قابلیت تنظیم ارتفاع

برنامه‌های شستشو ماشین ظرفشویی آمیتیس (Amitis)

- Eco:** برنامه‌ای استاندارد برای شستشوی ظروف با کثیفی متوسط
- Quick:** شستشوی ظروف با کثیفی کم مانند کریستال و لیوان‌ها
- General:** شستشوی ظروف با کثیفی کم و متوسط
- Auto:** شستشوی ظروف با تشخیص هوشمند میزان کثیفی
- Heavy:** شستشوی ظروف با کثیفی زیاد
- Pre-Rinse:** برای خیساندن ظروف
- Glass:** شستشوی ظروف شیشه‌ای و کریستال



- سفید، نقره ای
- مجهز به فناوری IOT
- ظرفیت ۱۳ نفره و ۱۴۰ پارچه
- میزان مصرف آب ۱۰ لیتر
- رتبه انرژی A++
- دارای ۶ برنامه شستشو
- دارای سه سبد شستشو
- سبد میانی با قابلیت تنظیم ارتفاع
- قابلیت تأخیر در زمان‌بندی شروع شستشو ۱ الی ۱۲ ساعت

برنامه‌های شستشو ماشین ظرفشویی آریسا (Arisa)

- **Eco**: برنامه‌ای استاندارد برای شستشوی ظروف با کثیفی متوسط
- **Quick**: شستشوی ظروف با کثیفی کم مانند کریستال و لیوان‌ها
- **90 Min**: شستشوی ظروف با کثیفی کم و متوسط در ۹۰ دقیقه
- **General**: شستشوی ظروف با کثیفی کم و متوسط
- **Heavy**: شستشوی ظروف با کثیفی زیاد
- **Pre-Rinse**: برای خیساندن ظروف



ویژگی‌ها	توضیحات
باز شدن درب به صورت خودکار (Auto Open Door)	پس از اتمام چرخه شستشو، قابلیت باز شدن درب ظرفشویی به صورت خودکار، به خروج بخار آب و جریان هوای تازه برای خشک‌کنندگی بهتر ظروف کمک می‌کند.
خشک‌کن اضافی (Extra Dry)	پس از پایان چرخه‌ی شستشو، ویژگی خشک‌کن اضافی می‌تواند به از بین بردن قطرات آب و همچنین باکتری‌ها و ذرات باقی مانده‌ی غذا بر روی ظروف با استفاده از دمای بالاتر کمک کند؛ به این ترتیب ظروف خشک‌تر و حتی بهداشتی‌تر می‌شوند. این ویژگی برای خشک کردن ظروف پلاستیکی مناسب‌تر است.
شستشوی بهداشتی (Hygiene)	برنامه‌ی شستشوی بهداشتی برای استریل کردن و پاک کردن میکروب‌ها از سطح ظروف استفاده می‌شود. این برنامه در زمان آپکشی از آب داغ با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌کند و به مدت ۱۰ دقیقه این کار را انجام می‌دهد؛ در نتیجه ظروف شما کاملاً استریل خواهند شد. توجه کنید که این برنامه معمولاً برای خانواده‌هایی که کودک و یا افراد مبتلا به آلرژی دارند گزینه بسیار مناسبی است. شما می‌توانید این برنامه را به بیشتر برنامه‌های شستشوی ماشین ظرفشویی خود اضافه کنید و از آن استفاده نمایید.
قابلیت تأخیر در زمان‌بندی شروع شستشو ۱ الی ۱۲ ساعت (Delay Wash)	امروزه افراد بیشتر زمان خود را خارج از خانه هستند و فرصت شستشوی ظروف را ندارند. از طرفی ماندن طولانی مدت ظروف در ماشین ظرفشویی ممکن است موجب ایجاد بوی نامطبوع شود. در صورتی که بخواهید فرآیند شستشو ظروف در زمان خاصی شروع گردد، سیستم "شستشوی تأخیر" بهترین انتخاب است. با استفاده از قابلیت شستشو با تأخیر می‌توانید، فرآیند شستشو را برای ۱ تا ۱۲ ساعت آتی زمان‌بندی کنید.
شستشوی نیم ظرفیت (Half Load)	اگر ماشین ظرفشویی کاملاً از ظروف پر نشده باشد بیشتر افراد ترجیح می‌دهند که از آن استفاده نکنند و ظروف را با دست بشویند، به همین دلیل، ویژگی شستشوی نیم ظرفیت برای ماشین ظرفشویی آمیتیس اسنوا در نظر گرفته شده است. جهت استفاده از این ویژگی، ظروف را در هر یک از سبدها قرار داده و برنامه را اجرا کنید. این ویژگی فقط نیمی از ظرفیت شستشو را استفاده میکند، همچنین باعث صرفه‌جویی در مصرف آب، انرژی و زمان خواهد شد.
سبد میانی با قابلیت تنظیم ارتفاع (Adjustable Basket)	برای قرار دادن ظرف‌هایی با ارتفاع زیاد مانند قابلمه، دیس و بشقاب‌های بزرگ به فضای بیشتری نیاز است. از این رو ماشین ظرفشویی‌های اسنوا با تعبیه سبد آسانسوری، امکان تنظیم ارتفاع سبد را برای شما فراهم می‌کند. با این ویژگی و با تغییر ارتفاع سبد میانی محصول، می‌توانید به راحتی ظروف با ابعاد بزرگ را در ماشین ظرفشویی قرار دهید. ارتفاع سبد تا ۵ سانتی‌متر قابل تغییر است.
اختصاص زمان کمتر برای شستن ظروف (Save Time)	این ویژگی کمک می‌کند در زمان شستشوی ظروف و مصرف انرژی، صرفه جویی شود.
قابلیت ذخیره برنامه دلخواه (Favorite)	از این آپشن می‌توان جهت ذخیره‌سازی برنامه دلخواه و پرکاربرد استفاده کرد که باعث استفاده راحت‌تر از محصول می‌شود.



داستان برند اسنوا

برندی جوان، ایرانی و مدرن

اسنوا بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین تولیدکننده انواع لوازم خانگی می‌باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ و با هدف تولید محصولاتی متناسب با فرهنگ ایرانی با استفاده از تکنولوژی جهانی، آغاز نموده است.

اسنوا با برداشتن گام‌های موثر و پرتوان در طی سال‌ها فعالیت خود و با بسترسازی موفق، توانسته است خود را به عنوان یک برند ملی در تولید لوازم خانگی مطرح نماید و پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی باشد.



دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی اسنوا یکی از کاربردی‌ترین راهنماها برای ماشین ظرفشویی اسنوا می‌باشد که جای هیچ سوالی را باقی نمی‌گذارد و صفر تا صد نحوه کار با آن توضیح داده می‌شود. ما در آراین تعمیر سعی کردیم توضیحات دفترچه راهنمای این مدل از ظرفشویی را به نگارش در بیاوریم ضمن این که می‌توانید پی دی اف دفترچه

راهنمای ظرفشویی اسنوا را در همین صفحه نیز دانلود کنید تا هر زمان که نیاز به دفترچه داشته باشید به سادگی بتوانید پی دی اف آن را در گوشی خود باز کنید.

توضیحات دفترچه راهنما شامل معرفی بخش های مختلف مانند پنل کنترل، قفسه ها و فیلتر ها، ارائه روش های بهینه برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی برای عملکرد بهتر ماشین ظرفشویی می باشد. همچنین، با نکات مهم ایمنی و عیب یابی مشکلات رایج، تضمین می شود که ماشین ظرفشویی اسنوا همواره بهترین عملکرد خود را داشته باشد.

برنامه های شستشوی ماشین ظرفشویی اسنوا

برنامه های شستشو ماشین ظرفشویی اسنوا یکی از موارد مورد نیاز کاربران این ماشین ظرفشویی است که در این جا به صورت کامل توضیح داده شده است و در صورت وجود هر گونه سوال می توانید در قسمت نظرات در انتهای همین صفحه پرسید ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما هستیم.

۱. برنامه شستشوی معمولی: (Normal) برنامه شستشوی معمولی ماشین ظرفشویی اسنوا برای شستن ظروفی با میزان کثیفی متوسط طراحی شده است. این برنامه اغلب برای استفاده روزانه و ظروفی همچون بشقاب، لیوان، قاشق و چنگال کاربرد دارد و معمولاً با دمای متعادل و زمان مناسب، باقی مانده غذا و چربی ها را کاملاً پاک می کند. مصرف آب و انرژی در این حالت بهینه بوده و نیازی به پیش شستشو برای اکثر ظروف وجود ندارد.

۲. برنامه شستشوی سریع: (Quick/Express) این برنامه برای مواقعی که زمان کمی در اختیار دارید یا ظروف شما کمتر کثیف هستند استفاده می شود. مدت زمان این شستشو کوتاه تر است و معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ دقیقه طول می کشد. برنامه شستشوی سریع ماشین ظرفشویی اسنوا با استفاده از آب با دمای نسبتاً پایین و چرخه کوتاه، ظروف را به سرعت تمیز می کند؛ البته برای ظروف بشدت چرب یا ته گرفته توصیه نمی شود.

۳. برنامه شستشوی شدید: (Intensive/Heavy) برنامه شستشوی شدید مخصوص ظروفی است که آلودگی زیادی دارند، مانند قابلمه ها و ماهیتابه های چرب یا ظروفی با ته رگرفتگی. این برنامه از آب با دمای بسیار بالا و فشار زیاد برای نفوذ به چربی ها و لکه های سرسخت استفاده می کند. مدت زمان این شستشو طولانی تر از سایر برنامه هاست و برای شستشوی شدید و عمیق به خصوص بعد از مهمانی و پخت غذاهای سنگین مناسب است.

۴. برنامه شستشوی اقتصادی: (Eco) برنامه Eco در ماشین ظرفشویی اسنوا مناسب ظروف روزمره با آلودگی متوسط است و با هدف صرفه جویی در مصرف آب و برق طراحی شده است. شستشو در این برنامه با دمای کمتر و مدت زمان طولانی تر صورت می گیرد تا علاوه بر پاکیزگی کامل، مصرف انرژی به حداقل برسد. این برنامه انتخابی عالی برای کاربران حساس به هزینه های مصرفی دستگاه است و بهترین عملکرد را با ظروف نه چندان چرب دارد.

۵. برنامه پیش شستشو یا آبکشی: (Pre-wash/Rinse) این برنامه برای مواقعی کاربرد دارد که هنوز قصد شستن کامل ظروف را ندارید یا می خواهید از خشک شدن و چسبیدن لکه های غذا جلوگیری کنید. در برنامه Pre-wash ماشین ظرفشویی اسنوا، تنها با استفاده از آبکشی ساده و بدون استفاده از مواد شوینده، ذرات باقیمانده غذا و لکه های سطحی از روی ظروف پاک می شود. توصیه می شود بعد از هر وعده غذا، اگر تعداد ظروف کم است، از این گزینه برای جلوگیری از ماندن بوی نامطبوع در دستگاه استفاده کنید.

۶. برنامه شستشوی ظروف شیشه ای: (Glass) این برنامه ویژه ظروف شیشه ای مثل لیوان، جام یا بشقاب های ظریف استفاده می شود. برنامه Glass در ماشین ظرفشویی اسنوا با تنظیم دمای پایین آب و فشار ملایم، از آسیب به ظروف بلورین، کدری یا خش افتادن جلوگیری می کند و شفافیت شیشه ها را حفظ می کند. اگر ظروف ظریف دارید، همیشه از این گزینه بهره ببرید تا عمر آن ها افزایش پیدا کند.

دکمه های ماشین ظرفشویی اسنوا

دکمه های ماشین ظرفشویی اسنوا نیز یکی از نکاتی است که در روزهای اول کار با ظرفشویی اسنوا اگر آن ها را شناسید احتمال دارد به هنگام کار با ماشین ظرفشویی به چالش بخورید به همین دلیل ما در این جا تمامی دکمه ها را به همراه کارایی آن توضیح می دهیم:

دکمه Power (روشن/خاموش): این دکمه برای روشن یا خاموش کردن ماشین ظرفشویی اسنوا استفاده می شود. با فشردن یک بار این کلید، دستگاه روشن شده و آماده انتخاب برنامه می گردد. با نگه داشتن یا دوباره فشار دادن، دستگاه خاموش می شود.

دکمه Start/Pause (شروع/توقف موقت): پس از انتخاب برنامه شستشو، با لمس دکمه شروع، شستشو آغاز می شود. با فشردن مجدد این دکمه حین شستشو، دستگاه به حالت توقف می رود و می توانید در صورت نیاز ظرف جدید اضافه کنید یا برنامه را برای لحظاتی متوقف کنید.

دکمه Program (انتخاب برنامه): با این کلید می توانید برنامه های مختلف شستشو مانند معمولی (Normal)، اقتصادی (Eco)، سریع (Quick)، شدید (Intensive) و غیره را انتخاب کنید. با هر بار فشار دادن این دکمه، برنامه شستشوی بعدی روشن می شود و روی نمایشگر یا با چراغ مخصوص مشخص خواهد شد.

دکمه Delay (تاخیر در شروع): این دکمه امکان تاخیر در شروع عملیات شستشو را فراهم می کند. با استفاده از این گزینه می توانید زمان اجرای شستشو را از یک تا چند ساعت آینده تنظیم کنید. این کار برای بهره گیری از تعرفه برق شبانه یا هماهنگی با برنامه زندگی بسیار مناسب است.

دکمه Half Load (نیم بار): اگر تعداد ظروف کم است و مخزن پر نشده، با فشردن این دکمه ظرفیت شستشو را روی نیم بار قرار می دهید تا دستگاه فقط یک بخش از سبدها را بشوید و مصرف آب و انرژی نیز کاهش یابد. این ویژگی برای خانواده های کم جمعیت یا مواقعی که ظروف کمی دارید قابل استفاده است.

دکمه Extra Dry (خشک کن اضافی): استفاده از این دکمه باعث می شود تا در پایان شستشو، مرحله خشک کردن ظروف طولانی تر شود و همه ظروف کاملاً خشک و بدون لکه باقی بمانند؛ به خصوص برای ظروف پلاستیکی یا شیشه ای بسیار کاربردی است.

دکمه Tablet (قرص شستشو): با فعال سازی این گزینه، دستگاه به طور خودکار چرخه شستشو را با توجه به استفاده از قرص های همه کاره تنظیم می کند تا عملکرد شوینده و جلا دهنده بهینه شود و از نرم کننده آب در جای مناسب استفاده شود.

دکمه Child Lock (قفل کودک): برای حفظ ایمنی خانه، می توانید با این دکمه سایر کلیدهای دستگاه را در حین کار قفل کنید تا کودکان نتوانند برنامه یا تنظیمات را تغییر دهند. معمولاً نگه داشتن چند ثانیه همزمان دو دکمه خاص، قفل کودک را فعال یا غیر فعال می کند.

دکمه Reset (ریست یا بازنشانی برنامه): در صورت نیاز به لغو برنامه فعلی یا رفع برخی خطاها، با نگه داشتن دکمه Reset یا ترکیب خاصی از دکمه ها، دستگاه ریست شده و به حالت اولیه باز می گردد.

نحوه ریست کردن ظرفشویی اسنوا

ریست کردن ماشین ظرفشویی اسنوا یکی از بهترین روش ها برای حل بعضی مشکلات نرم افزاری و برطرف کردن ارورها یا هنگ کردن دستگاه است. اگر احساس می کنید برنامه شستشو ناقص اجرا می شود، دستگاه قفل کرده یا کد خطا

روی صفحه ظاهر شده، اولین راه حل سریع، ریست دستگاه است. رایج ترین روش ریست در ماشین های ظرفشویی اسنوا، نگه داشتن دکمه شروع/توقف موقت (Start/Pause) برای چند ثانیه است؛ معمولاً با این کار چرخه شستشو متوقف شده و دستگاه به حالت اولیه بازمی گردد. پس از آن می توانید برنامه مورد نظر را دوباره انتخاب و اجرا کنید.

گاهی اوقات ممکن است این ریست نرم کافی نباشد؛ مثلاً وقتی که دستگاه کد خطا را حذف نمی کند یا به دستورات پاسخ نمی دهد. در چنین مواقعی باید ریست کامل یا همان ریست سخت را امتحان کنید. کافی است دستگاه را خاموش کرده، دو شاخه را از برق بکشید و حدود پنج تا ده دقیقه صبر کنید. سپس مجدداً ماشین ظرفشویی را به برق زده و روشن کنید. این کار باعث ریست شدن برنامه ها و تخلیه کامل باقیمانده های الکتریکی روی برد می شود و در بسیاری از مواقع باعث رفع مشکل می گردد.

در برخی مدل های ظرفشویی اسنوا (به خصوص مدل های جدید یا لمسی)، ممکن است نیاز به ترکیب خاصی از دکمه ها برای ریست وجود داشته باشد. این ترکیب معمولاً شامل نگه داشتن همزمان دو دکمه مثل Program و Start یا Power و Program برای چند ثانیه است. اگر این دستور هم کمکی نکرد یا نحوه ریست مدل دستگاه خود را نمی دانید، بهتر است دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی خود را مطالعه کنید یا مدل را ارسال نمایید تا راهنمای تخصصی تر دریافت کنید.

در نهایت به خاطر داشته باشید که ریست کردن دستگاه برای خطا های نرم افزاری و مشکلات ساده بسیار مفید است، اما اگر خطاها پس از ریست رفع نشدند یا ظرفشویی روشن نمی شود، احتمالاً مشکل سخت افزاری وجود دارد و مراجعه به تعمیرکار الزامی است. همچنین استفاده بیش از حد از ریست توصیه نمی شود و بهتر است علت اصلی بروز خطا بررسی گردد.

در صورت نیاز به تعمیر ماشین ظرفشویی در مشهد کلیک کنید تا به صفحه مرتبط به تعمیر ظرفشویی هدایت شوید آراین تعمیر با بیش از 25 سال سابقه در زمینه تعمیر انواع ماشین ظرفشویی هم اکنون ماشین ظرفشویی شما را در سریع ترین زمان ممکن و در محل شما اقدام به تعمیر می کند.

ارورهای ماشین ظرفشویی اسنوا

ارورهای ماشین ظرفشویی اسنوا، نقش مهمی در اطلاع رسانی به کاربر درباره مشکلات احتمالی دستگاه دارد و نمایش هر کد خطا، به شما کمک می کند سریع تر مشکل را پیدا و برطرف کنید. آشنایی با معنی هر ارور، روش رفع آن و اقدامات لازم می تواند هزینه های سرویس را کاهش داده و از آسیب های جدی بعدی پیشگیری کند. در این بخش، به صورت پاراگرافی و با رویکرد سنو، رایج ترین ارور های ماشین ظرفشویی اسنوا را توضیح می دهیم:

معمولاً زمانی که ماشین ظرفشویی اسنوا دچار مشکل می شود، روی نمایشگر یا پنل دستگاه یک کد خطا ظاهر می شود. این ارورها اغلب با حرف E مانند E1 ، E4 و (...یا کد های مشابه نمایش داده می شوند. ارور E1 از شایع ترین ارورهای ماشین ظرفشویی اسنواست و معمولاً نشانه مشکل در ورود آب یا ضعیف بودن فشار آب است؛ بررسی کنید شیر آب باز باشد و شلنگ ورودی دچار گرفتگی نباشد. ارور E2 غالباً به مشکل در تخلیه آب اشاره دارد؛ در این حالت باید مسیر فاضلاب، فیلتر و پمپ تخلیه بررسی و تمیز شوند.

در برخی موارد، ارور E3 نمایش داده می شود که معمولاً به معنای عدم گرم شدن آب داخل دستگاه است؛ خرابی المنت، ترموستات یا قطعی سنسور حرارتی می تواند علت بروز این خطا باشد. ارور E4 اغلب ارور نشتی آب محسوب می شود و اگر آب به کف دستگاه نفوذ کند، سنسور نشتی فعال شده و دستگاه را متوقف می کند. در چنین شرایطی باید اتصالات شلنگ ها، درب و سینی دستگاه را کنترل کنید.

کد خطای E5 یا E6 معمولاً به بروز مشکل در سنسور سطح آب، شیر برقی یا برد الکترونیکی اشاره دارد. بروز این ارورها موقعیتی است که بهتر است با سرویس کار مجرب تماس بگیرید، چون نیاز به بررسی تخصصی برد یا اجزای الکتریکی دارد. در کنار این ها، برخی ماشین های ظرفشویی اسنوا ارورهای رایج دیگری مثل) E7 مشکل در سنسور دما، E8(خطای موتور اصلی) و E9 (مشکل در سونیچ شناور یا کف دستگاه) را نیز نمایش می دهند که هر کدام باید توسط متخصصان بررسی شوند.

نکته مهم درباره رفع ارورهای ماشین ظرفشویی اسنوا این است که همیشه ابتدا دستگاه را ریست کنید تا مطمئن شوید خطا به صورت موقتی نبوده است. در صورت تداوم خطا، از راهکارهای خانگی مثل چک کردن مسیر آب، شلنگ ها، فیلتر و اتصالات ساده استفاده کنید. اما خطاهای مربوط به سنسورها، برد و قطعات تخصصی را فقط به تکنسین معتبر بسپارید.

نحوه استفاده از ماشین ظرفشویی اسنوا ۱۴ نفره

نحوه استفاده از ماشین ظرفشویی های مختلف اسنوا تقریباً شبیه هم هستند ولی چند مدل از آن ها توسط کاربران زیاد سوال می شود به همین دلیل به صورت کلی آن ها را توضیح می دهیم و توضیح اولین مدل را به ماشین ظرفشویی 14 نفره اسنوا می پردازیم.

۱. چیدن صحیح ظروف در سبدها:

- ظروف بزرگ مثل قابلمه و ماهیتابه را در سبد پایین قرار دهید؛
- بشقاب ها، دیس و سینی را به صورت عمودی و با فاصله مناسب بچینید؛
- لیوان ها و فنجان ها را در سبد بالا به صورت وارونه بگذارید؛
- قاشق، چنگال و کارد را در سبد مخصوص خود قرار دهید و تا حد امکان مجزا باشند؛
- از قرار دادن پلاستیک سبک کنار المنت داغ اجتناب کنید.

۲. افزودن مواد شوینده و جلا دهنده

- مخزن مخصوص شوینده را باز کرده و مقدار مناسبی از پودر یا قرص ظرفشویی بریزید؛
- برای شستشوی بهتر و درخشندگی ظرف ها، مخزن جلا دهنده را نیز پر کنید؛
- در صورت بالا بودن سختی آب، از نمک مخصوص ماشین ظرفشویی نیز استفاده کنید.

۳. انتخاب برنامه شستشوی مناسب

با دکمه Program روی پنل، برنامه را با توجه به نوع و میزان کثیفی ظروف انتخاب کنید:

- Normal: برای ظروف معمولی؛
- Intensive: برای ظروف بسیار چرب؛
- Eco: برای صرفه جویی؛
- Quick: شستشوی سریع برای ظروف کم کثیف.

برنامه مورد نظر معمولاً روی نمایشگر یا با چراغ برنامه مشخص می شود.

۴. تنظیمات اضافی (در صورت نیاز)

- با دکمه Delay ، زمان شروع شستشو را به تعویق بیندازید؛
- برای ظروف کمتر، گزینه Half Load را فعال کنید؛
- با فعال کردن Extra Dry ظروف را کامل خشک کنید؛
- اگر دستگاه دارای گزینه Tablet است، طبق شوینده خود این بخش را هم فعال نمایید.

۵. راه اندازی ماشین ظرفشویی

- پس از انتخاب برنامه، دکمه Start یا شروع را فشار دهید تا ماشین ظرفشویی اسنوا ۱۴ نفره شروع به کار کند؛
- حین کار، در را باز نکنید؛ صبر کنید تا چرخه کامل شود و نشانه پایان کار (آلارم یا چراغ) فعال شود.

۶. تخلیه و خارج کردن ظروف

۵ تا ۱۰ دقیقه پس از اتمام شستشو صبر کنید تا بخار خارج شود، سپس ابتدا سبد پایین و بعد بالا را تخلیه کنید تا قطرات باقیمانده روی ظروف بالا روی ظروف خشک پایین نریزد.

نکات نگهداری ماشین ظرفشویی اسنوا

۱. فیلتر کف و بازوی آب پاش را هر چند وقت یکبار تمیز کنید؛
۲. هر ماه یکبار یک برنامه شستشو با ظرف خالی و جرمگیر اجرا کنید؛
۳. برای هر برنامه از مواد شوینده باکیفیت و مخصوص استفاده نمایید.

طرز استفاده ماشین ظرفشویی اسنوا ۱۳ نفره

۱. چیدمان صحیح ظروف:

- ظروف بزرگ مانند قابلمه و تابه را همیشه در سبد پایینی قرار دهید؛
- بشقاب، دیس و سینی ها را به صورت ایستاده و با رعایت فاصله بچینید؛
- لیوان، فنجان و کاسه ها را روی سبد بالایی به صورت برعکس و طوری بچینید که آب درون آن ها باقی نماند؛
- قاشق، چنگال و کارد را در سبد مخصوص و به صورت دسته پایین بگذارید تا کاملاً تمیز شوند.

۲. افزودن مواد شوینده، نمک و جلا دهنده:

- درب محفظه شوینده را باز کنید و پودر یا قرص مخصوص ماشین ظرفشویی بریزید؛
- اگر چراغ نمک روشن بود یا آب منطقه شما سخت است، مخزن نمک را پر کنید؛
- جلا دهنده را در مخزن تعیین شده اضافه کنید تا شیشه ها و ظروف شفاف و بدون لکه شوند.

۳. انتخاب برنامه شستشو:

با زدن دکمه Program ، متناسب با نوع و میزان کثیفی ظروف یکی از برنامه های زیر را انتخاب کنید:

- Normal: برای شستشوی روزانه؛
- Intensive: برای قابلمه و ظروف بسیار چرب؛
- Eco: جهت صرفه‌جویی در انرژی؛
- Quick: برای ظروف سبک و کم کثیف؛
- Pre-wash: برای آبکشی اولیه.

انتخاب برنامه بر اساس نوع ظروف، بهترین نتیجه را به همراه دارد.

۴. کاربرد تنظیمات تکمیلی:

- اگر می‌خواهید ماشین با تاخیر شروع به کار کند، دکمه Delay را استفاده کنید؛
- زمانی که ظروف کمتر از ظرفیت کامل دارید، گزینه Half Load را فعال کنید؛
- دکمه Extra Dry برای خشک شدن بیشتر ظروف در بعضی مدل‌ها موجود است؛
- با زدن دکمه Start عملیات شستشو آغاز می‌شود.

۵. تخلیه ظروف:

پس از پایان شستشو و خاموش شدن دستگاه یا شنیدن صدای آلارم، ابتدا سبد پایین را خالی کنید تا قطرات آب ظروف بالا روی آن‌ها نریزد.

ظروف پلاستیکی و شیشه‌ای را به آرامی خارج کنید تا دچار لک یا خش نشوند.

مراحل نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی اسنوا

بهتر است برویم سر اصل مطلب و از نصب و راه اندازی ظرفشویی اسنوا شروع کنیم مراحل نصب ماشین ظرفشویی اسنوا به شما کمک می‌کند تا دستگاه خود را به درستی راه اندازی کنید و از عملکرد بهینه آن بهره‌مند شوید. ابتدا محل مناسبی برای نصب دستگاه انتخاب کنید؛ جایی که از منابع گرما و رطوبت دور باشد و دستگاه روی سطح صاف و تراز قرار گیرد. سپس، شیلنگ آب را به منبع آب سرد متصل کرده و اطمینان حاصل کنید که تمامی اتصالات ضد نشت باشند. دستگاه باید به یک پریز برق مستقل و ایمن متصل شود. برای اتصال خروجی آب، لوله تخلیه را به فاضلاب وصل کنید. پس از اتمام اتصالات، دستگاه را روشن کرده و یک برنامه آزمایشی اجرا کنید تا از صحت نصب و عملکرد دستگاه مطمئن شوید.

مراحل نصب ماشین ظرفشویی اسنوا برای عملکرد بهینه آن بسیار حائز اهمیت است. ابتدا دستگاه را از بسته بندی خارج کرده و در محل مناسبی قرار دهید. دستگاه باید به منبع آب، برق و فاضلاب متصل شود. توجه داشته باشید که قبل از استفاده، دستگاه باید به درستی تراز شود تا از نشت آب جلوگیری شود. پس از اطمینان از اتصالات صحیح، دستگاه را روشن کرده و یک برنامه شستشوی آزمایشی اجرا کنید تا مطمئن شوید که همه چیز به درستی کار می‌کند.

انتخاب محل مناسب برای نصب

ماشین ظرفشویی باید در محلی قرار گیرد که از منابع گرمایی مانند اجاق گاز یا رادیاتور دور باشد. همچنین، تهویه مناسب و فضای کافی برای باز کردن درب دستگاه ضروری است. دستگاه باید بر روی یک سطح صاف و تراز قرار گیرد تا از هرگونه نشست آب و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

اتصال به منبع آب و برق

اتصال به منبع آب و برق باید با دقت انجام شود تا از هرگونه مشکل جلوگیری شود. شیلنگ آب باید به منبع آب سرد متصل شود و از شیلنگ های مقاوم برای جلوگیری از نشست استفاده شود. همچنین برای اتصال برق، از یک پریز مطمئن استفاده کنید تا از نوسانات برق و آسیب به دستگاه جلوگیری شود.

آشنایی با بخش های مختلف ماشین ظرفشویی اسنوا

آشنایی با بخش های مختلف ماشین ظرفشویی اسنوا به شما کمک می کند تا از تمامی امکانات و ویژگی های دستگاه به بهترین شکل استفاده کنید. پانل کنترل دیجیتال دستگاه، امکان انتخاب برنامه های متنوع شستشو و تنظیم دمای آب را به صورت ساده و کارآمد فراهم می کند. قفسه های متحرک و قابل تنظیم به شما اجازه می دهد ظروف را به طور بهینه بچینید؛ قفسه های بالا مناسب لیوان و فنجان و قفسه های پایین برای بشقاب ها و ظروف بزرگ تر طراحی شده اند. بازو های شستشو آب را به تمام زوایای ظروف هدایت می کنند و فیلتر های دستگاه با جمع آوری ذرات غذا، از مسدود شدن مسیر آب و کاهش کارایی جلوگیری می کنند. این بخش ها با هم افزایی خود، شستشوی بی نقصی را تضمین می کنند.

پانل کنترل و نمایشگر دیجیتال

ماشین ظرفشویی اسنوا دارای یک پانل کنترل دیجیتال است که امکان تنظیم برنامه های مختلف شستشو، دمای آب و زمان بندی را به شما می دهد. صفحه نمایشگر دیجیتال، زمان باقی مانده از برنامه شستشو و وضعیت دستگاه را به صورت واضح نشان می دهد. دکمه های موجود در پانل شامل تنظیم برنامه های شستشو، شروع با تأخیر و انتخاب شستشوی سریع یا اقتصادی است.

قفسه ها و سینی های دستگاه

ماشین ظرفشویی اسنوا دارای قفسه های متحرک و سینی های قابل تنظیم است که امکان چیدمان بهینه ظروف را فراهم می کند. قفسه های بالا برای لیوان ها، فنجان ها، قاشق و چنگال ها مناسب است، در حالی که قفسه های پایین تر برای بشقاب ها، قابلمه ها و ظروف بزرگ تر طراحی شده اند. این قابلیت ها باعث می شوند شما بتوانید از فضای داخلی دستگاه به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

بازوهای شستشو و فیلترها

بازوهای شستشو در ماشین ظرفشویی اسنوا به طور هوشمند آب را به تمامی زوایای ظروف هدایت می کنند تا شستشوی کاملی انجام شود. همچنین فیلترها وظیفه جمع آوری ذرات غذا را بر عهده دارند و باید به طور منظم تمیز شوند تا از انسداد و کاهش کارایی دستگاه جلوگیری شود.

روش های استفاده صحیح از ظرفشویی اسنوا

روش های استفاده صحیح از ظرفشویی اسنوا به شما کمک می کند تا از کارایی بالا و طول عمر بیشتر دستگاه خود بهره مند شوید. برای بهترین نتیجه، همیشه برنامه شستشوی متناسب با نوع ظروف و میزان کثیفی آن ها را انتخاب کنید؛ برای ظروفی که زیاد کثیف نیستند از برنامه اقتصادی و برای ظروف بسیار کثیف از برنامه شستشوی شدید استفاده کنید. از مواد شوینده مناسب برای ماشین ظرفشویی اسنوا استفاده کنید و مطمئن شوید که مقدار شوینده با توجه به حجم ظروف کافی است. همچنین، برای بهبود عملکرد و جلوگیری از تشکیل رسوب، به طور منظم مخزن نمک و جلا دهنده دستگاه را پر کنید. سعی کنید ماشین ظرفشویی را فقط وقتی کاملاً پر است روشن کنید تا در مصرف آب و انرژی صرفه جویی شود.

انتخاب برنامه مناسب شستشو

برای هر نوع ظروف و میزان کثیفی، برنامه های مختلفی در ماشین ظرفشویی اسنوا وجود دارد. برنامه شستشوی سریع برای ظروفی که زیاد کثیف نیستند، برنامه اقتصادی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و آب و برنامه شدید برای شستشوی ظروف بسیار کثیف طراحی شده است. همچنین برنامه های ملایم برای ظروف حساس مانند شیشه ها نیز وجود دارد.

استفاده از مواد شوینده مناسب

برای دستیابی به بهترین نتایج، استفاده از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی ضروری است. مقدار شوینده باید بر اساس میزان کثیفی ظروف و برنامه انتخاب شده تعیین شود. استفاده از جلا دهنده و نمک نیز به براق شدن ظروف و جلوگیری از تشکیل رسوب کمک می کند.

روش های بهینه برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی

با استفاده از برنامه های کم مصرف و بهره برداری از ظرفیت کامل دستگاه، می توانید در مصرف آب و انرژی صرفه جویی کنید. برنامه های شستشوی اقتصادی برای کاهش هزینه های برق و آب مناسب است و همچنان شستشوی کاملی را انجام می دهند.

نگهداری و مراقبت از ظرفشویی اسنوا

تمیز کردن منظم دستگاه: برای حفظ کارایی دستگاه و جلوگیری از بوی نامطبوع، به طور منظم داخل و خارج دستگاه را تمیز کنید. استفاده از مواد تمیز کننده مخصوص ماشین ظرفشویی برای شستشوی دوره ای دستگاه توصیه می شود.

تعویض و تمیز کردن فیلترها و بازوهای شستشو: فیلترها و بازوهای شستشو باید به طور دوره ای تمیز شوند تا از انسداد و کاهش کارایی دستگاه جلوگیری شود. این قطعات قابل تعویض هستند و در صورت نیاز می توانید آن ها را با قطعات جدید جایگزین کنید.

بررسی و نگهداری دوره ای: بهتر است به طور منظم دستگاه را بررسی کرده و قطعاتی مانند فیلترها و درزگیر های درب را چک کنید تا از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنید. با رعایت این موارد، طول عمر دستگاه افزایش پیدا می کند.

عیب یابی و رفع مشکلات رایج ماشین ظرفشویی اسنوا

عیب یابی و رفع مشکلات رایج ماشین ظرفشویی اسنوا به شما این امکان را می دهد تا به سرعت و با کمترین دردسر، از دستگاه خود بهترین استفاده را داشته باشید. این فرآیند شامل شناسایی کدهای خطا مانند مشکل نشستی یا تخلیه نادرست آب و ارائه راه حل های کاربردی برای برطرف کردن آن ها است. با رعایت نکات ساده ای نظیر تمیز کردن دوره ای فیلترها و بررسی اتصالات آب و برق، می توانید بسیاری از مشکلات را به راحتی رفع کنید و از عملکرد بهینه و طولانی مدت ماشین ظرفشویی خود لذت ببرید. همچنین، با استفاده از قابلیت ریست دستگاه در صورت بروز خطاهای نرم افزاری، می توانید عملکرد ماشین را به حالت عادی بازگردانید.

کدهای خطا و توضیحات آن ها: ماشین ظرفشویی اسنوا در صورت بروز مشکل، کد های خطایی را نمایش می دهد که هر کدام نشان دهنده مشکلی خاص است. برای مثال، کد E1 نشان دهنده مشکل در تأمین آب و کد E4 به نشستی آب اشاره دارد. در دفترچه راهنمای استفاده از ماشین ظرفشویی اسنوا، توضیحات مربوط به هر کد خطا و راه حل های ممکن آورده شده است.

رفع مشکلات رایج: مشکلات رایجی مانند عدم تخلیه آب، نشستی یا شستشوی ناقص معمولاً به راحتی قابل رفع است. تمیز کردن فیلترها، بررسی اتصالات آب و برق و اطمینان از نصب صحیح دستگاه می تواند مشکلات را برطرف کند.

ریست کردن دستگاه: در صورت بروز مشکلات نرم افزاری یا توقف ناگهانی برنامه شستشو، می توانید دستگاه را بازنشانی کنید. با استفاده از دکمه ریست، دستگاه به حالت اولیه باز می گردد و مشکل برطرف می شود.

نکات ایمنی برای استفاده از ماشین ظرفشویی اسنوا

هشدارهای ایمنی مهم: برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی، از باز کردن درب دستگاه در حین شستشو خودداری کنید. دستگاه باید به درستی به برق و آب متصل شود و از شیلنگ های مقاوم و استاندارد استفاده شود تا از نشت آب جلوگیری شود.

ایمنی در برابر کودکان: ماشین ظرفشویی اسنوا به قفل کودک مجهز است که از دسترسی ناخواسته کودکان به دستگاه جلوگیری می کند. با فعال سازی قفل کودک می توانید اطمینان حاصل کنید که کودکان به دستگاه دسترسی نخواهند داشت.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش ظرفشویی اسنوا

شرایط و مدت گارانتی دستگاه: ماشین ظرفشویی اسنوا دارای یک سال گارانتی رسمی است که شامل تعمیرات و تعویض قطعات معیوب می شود. برای اطلاعات بیشتر و بررسی شرایط دقیق گارانتی، می توانید به دفترچه راهنمای استفاده از ماشین ظرفشویی اسنوا مراجعه کنید.

دسترسی به خدمات پس از فروش: در صورت نیاز به تعمیرات یا تعویض قطعات، می توانید با آربین تعمیر تماس بگیرید و از خدمات حرفه ای و قطعات اصلی بهره مند شوید تا دستگاه شما همچنان بهترین عملکرد را داشته باشد.

صرفه جویی در مصرف انرژی و آب ظرفشویی اسنوا

راهنمای بهینه سازی مصرف انرژی: با استفاده از برنامه های شستشوی کم مصرف و اقتصادی، می توانید مصرف انرژی و آب را به حداقل برسانید. همچنین استفاده از ظرفیت کامل دستگاه به شما کمک می کند تا بدون افزایش مصرف، از شستشوی کامل ظروف بهره مند شوید.

برنامه های شستشوی کم مصرف: ماشین ظرفشویی اسنوا دارای برنامه های ویژه ای است که می توانید آن را در دفترچه راهنمای استفاده از ماشین ظرفشویی اسنوا مطالعه کنید و در نتیجه مصرف انرژی و آب را تا 30 درصد کاهش دهید. این برنامه ها به ویژه برای استفاده روزمره و زمانی که نیاز به شستشوی شدید ندارید، مناسب است.

افزایش طول عمر دستگاه: برای افزایش طول عمر ماشین ظرفشویی اسنوا، راهنمای استفاده از ماشین ظرفشویی اسنوا را مطالعه کرده و سپس به طور منظم دستگاه را تمیز کرده و از مواد شوینده مناسب استفاده کنید. همچنین فیلترها و قطعات مصرفی را به موقع تعویض کنید تا از خرابی های احتمالی جلوگیری شود.

چگونه بهترین استفاده را از ماشین ظرفشویی اسنوا داشته باشیم؟

شما میتوانید با مطالعه راهنمای استفاده از ماشین ظرفشویی اسنوا برای بهترین عملکرد شستشو، همیشه برنامه های شستشوی متناسب با نوع و میزان کثیفی ظروف را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که از پر کردن بیش از حد ظرفشویی باید خودداری کنید و هر چند وقت یک بار با استفاده از برنامه های ویژه تمیز کننده، دستگاه را بدون ظروف روشن کنید تا داخل آن کاملاً تمیز شود.

جمع بندی

دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی اسنوا در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. ما سعی کردیم در این مقاله از آرین تعمیر نکات مهم دفترچه راهنما را توضیح بدهیم و پی دی اف دفترچه راهنما را برای دانلود قرار دهیم تا به سادگی بتوانید با دانلود آن همیشه در گوشی همراه خود داشته باشید و در هر زمان که بخواهید به آن مراجعه کنید.